

Masque barrière en silicone UNS1 réutilisable, à filtre jetable


Conformément à la Note Interministérielle du 29/03/2020 et la Spécification AFNOR S76-001 V1.10 du 28/04/2020

Description



Dans le cadre de la crise sanitaire, Si-Mask™ s'inscrit dans les initiatives de lutte contre le COVID-19. Le masque Si-Mask™ est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activité; il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Caractéristiques et avantages

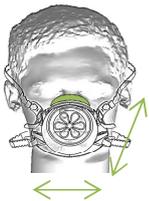

La souplesse du silicone permet un ajustement automatique au visage.

Le joint nasal souple et déformable permet un ajustement optimum.




Protection bidirectionnelle. Evite la projection de gouttelette.

Masque réutilisable. Filtres interchangeables protégeant 4h. Economique et écologique.



Deux montages possibles suivant le confort et la fréquence d'utilisation.

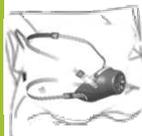

Vendu avec 20 filtres pouvant ensuite être achetés dans le commerce: disques démaquillants CIEN distribués par LIDL

Emballage réutilisable permettant le stockage propre et hermétique du masque.

Silicone grade médical (latex free ...)

Masque lavable (eau savonneuse, gel hydroalcoolique, alcool, eau bouillante)

LE MASQUE SI-MASK™ N'EXONÈRE PAS L'UTILISATEUR DE L'APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES, DES MESURES DE DISTANCINATION SOCIALE ET DES CONSIGNES SANITAIRES MISES EN PLACE.

Performances

Efficacité de filtration	98%	des particules de 3µ	NF EN 14683 (2019)
Respirabilité	13,2	Pa/cm ²	
Rapport ICARE Laboratoire n° 04826Y-3A			

Matériaux

Masque, sangles et rondelles
Barette nasale
Filtres
Emballage

Silicones
Silicone + inox
Coton/Polyester
Polyéthylène

Comment et où acheter Si-Mask?

à l'unité, pour des particuliers, sur la boutique en ligne www.si-line.eu
pour plus de 10 pièces, contacter si-mask@sterne-elastomere.com

Ce masque ne répond pas au règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni au règlement UE/2016/425 (masques de type FFP).

RDC ABC-1244-0

Fiche Technique Rev. 26052020